※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

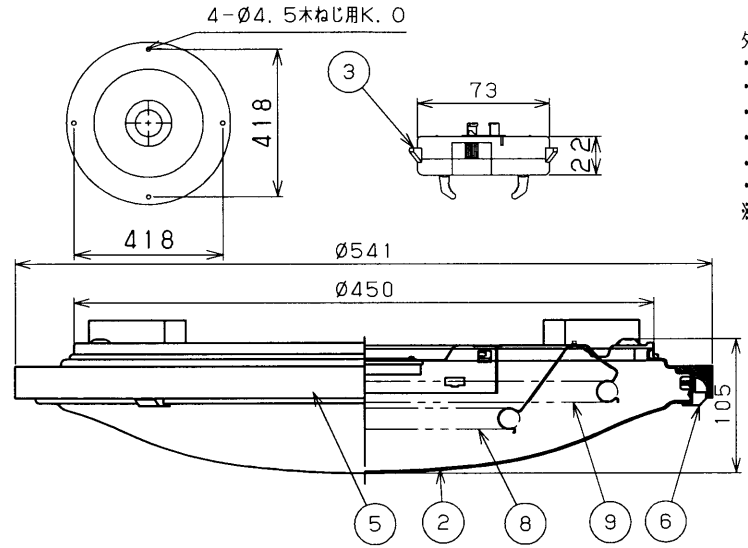

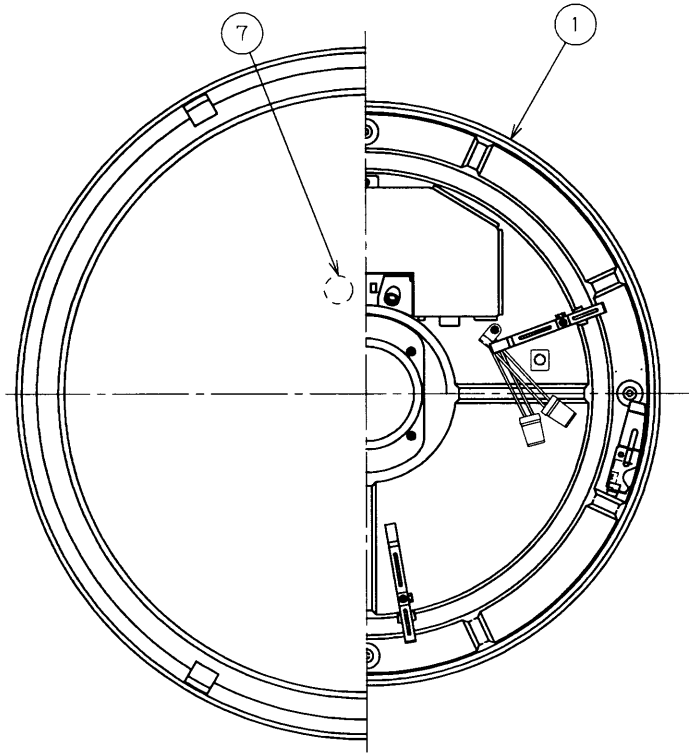

リモコンでの切替え

ダイレクト選択
- 全灯全光点灯
- 段調光点灯
- 常夜灯点灯
- 消灯
- ゆっくりおやすみタイマ30分
- ゆっくりおやすみタイマ60分

※常夜灯明るさ《常夜灯明るさ▼▲》ボタンは、常夜灯点灯時に6段階に調整できます。

器具の点灯状態切替え方法

・当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。

同梱リモコン送信器
(リモコンでの切り替え方法はリモコン送信器の客先承認図を確認してください)
・FRC-180T
※リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切り替えられます。

リモコン送信器のおやすみ切タイマ使用方法

30分オフタイマ
・「30分」ボタンを押すとピピッと2回鳴り、約30分後に消灯します。
60分オフタイマ
・「60分」ボタンを押すとピピピッと3回鳴り、約60分後に消灯します。
※オフタイマモード中にオフタイマボタン以外のボタンを押すと解除されます。
※オフタイマモード中にオフタイマボタンを押すとオフタイマカウントがリセットされ再度オフタイマがセットされます。
※CH1でオフタイマした場合は消灯し、CH2でオフタイマした場合は常夜灯点灯となります。

壁スイッチでの切り替え

壁スイッチOFF後
約1秒以内に壁スイッチONにすると下記の順序で切り替わります。(⇨)

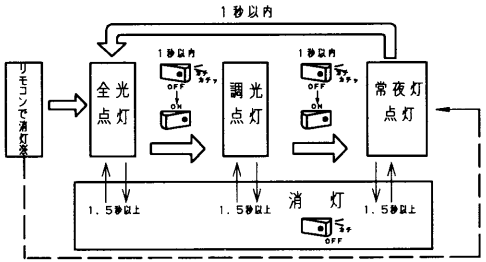

※壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。(⟶)

- 1個の壁スイッチで2台以上の ブルスイッチレス機能 の器具を操作することはお避けください。同時に切り替わらない場合があります。
- リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、ブルスイッチレス機能 がはたらき全灯点灯などになることがあります。
- ブルスイッチレス機能 付器具は、壁スイッチと併用してお使いください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	−	FVH54B01TRM
2	セード	1	PMMA樹脂	乳白 帯電防止材入り
3	取付アダプタ	1	PBT樹脂	DFC-2209
4	リモコン送信器	1	−	FRC-180T
5	木枠	1	−	白
6	飾り	3	ABS樹脂	銀色
7	常夜灯	1	−	LED
8	ランプ	1	−	FHC20ED-PDL (同梱)
9	ランプ	1	−	FHC34ED-PDL (同梱)

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- シャーシを木ねじ等(別売)で固定することにより傾斜天井45度まで取り付け可能です。指定以外の取り付けは、落下の原因となります。
- 45度以下の傾斜天井に取り付ける場合は傾斜方向の下側にリモコン受光部側がくるように取り付けてください。45度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
- 傾斜天井に引掛シーリングが取り付いている場合には引掛シーリングに器具の荷重が加わらないように取り付けてください。



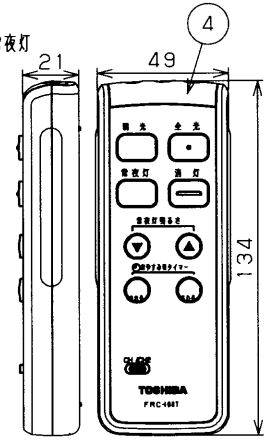

段調光リモコンタイプ
本体取付：ジャストワン2方式 直付専用
セード取付：ターン方式
機能：ムシールド（虫の入りにくい構造）
ブルスイッチレス機能

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名	FVH95408RP
100	FHC20ED-PDL + FHC34ED-PDL (同梱)	2.7	品名	東芝蛍光灯器具

承認	担当	図番	AA2010-00295-01
清水	利川		
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社

＜生産完了 2012年10月01日＞